# **Panasonic**

使用说明书 数码相机

型号 DMC-SZ7



使用前,请完整阅读本说明书。



本相机更详细的使用说明包含在 提供的 CD-ROM 中的"高级功能 使用说明书(PDF 格式)"中。请 将其安装到 PC 上阅读。





#### 亲爱的顾客,

我们很高兴能借此机会感谢您购买此款 Panasonic 数码相机。请仔细阅读本使用说明书,并将其妥善保管以备日后参考。请注意,您的数码相机的实际控件、元件、菜单项等看起来可能与本使用说明书的图例中所显示的略有不同。

#### 请严格遵守版权法。

若非个人使用,复制先期录制的磁带、磁盘、其他出版物或播放材料 都侵犯版权法。即使是个人使用,也严禁复制某些特定的材料。

## 安全注意事项

### 警告

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险,

- •请勿让本机遭受雨淋、受潮、滴上或溅上水。
- •请勿将花瓶等盛满液体的物品置于本机上。
- •请仅使用推荐的附件。
- •请勿卸下盖子。
- •请勿自行维修本机。请向有资格的维修人员请求维修。

电源插座应安装在设备附近并应易于触及。

#### ■产品标识

产品	位置		
数码相机	底部		

#### ■关干电池组

#### 注意

- •如果电池更换得不正确,会有发生爆炸的危险。请仅用制造商 建议使用的类型的电池进行更换。
- 废弃电池时, 请与当地机构或经销商联系, 询问正确的废弃方 法。
- •请勿将电池加热或接触明火。
- •请勿将电池长时间放置在门窗紧闭受阳光直射的汽车内。

#### 警告

电池有发生火灾、爆炸和灼伤的危险。请勿拆卸、加热至 60°C 以上或焚烧。

#### ■关于 AC 适配器 (提供)

#### 注意!

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险,

- •请勿将本机安装或置于书柜、壁橱或其他密闭的空间里。请确保 本机通风良好。
- •请勿让报纸、桌布、窗帘等类似物品堵塞住本机的通风孔。
- •请勿将点燃的蜡烛等明火火源置于本机上。
- •连接了 AC 适配器时, 本机处于待机状态。只要 AC 适配器和电源插 座相连,原电路就会始终"带电"。

#### ■使用时的注意事项

- •请勿使用其他任何电缆,只使用随机提供的 USB 连接电缆。
- •请始终使用正品的 Panasonic AV 电缆 (DMW-AVC1: 可选件)。
- •请始终使用正品的 Panasonic HDMI mini 电缆 (RP-CDHM15、RP-CDHM30: 可选件)。

部件号: RP-CDHM15 (1.5 m)、RP-CDHM30 (3.0 m)

# 使本机尽可能远离电磁设备(如微波炉、电视机、视频游戏机等)。

- 如果在电视机上方或其附近使用本机,本机上的图像和/或声音可能会受到电磁波辐射的干扰。
- •请勿在移动电话附近使用本机,否则可能会影响图像和/或声音的品质。
- 扬声器或大型电机产生的强磁场,可能会损坏拍摄的数据或使图像失真。
- •由微处理器产生的电磁波辐射,可能会对本机产生负面影响,以致 干扰图像和/或声音。
- •如果本机由于受电磁设备的影响而停止正常工作,请关闭本机,并取出电池或拔下 AC 适配器(提供)。然后,重新插入电池或者重新连接 AC 适配器并开启本机。

#### 请勿在无线电发射器或高压线附近使用本机。

如果在无线电发射器或高压线附近拍摄,拍摄的图像和/或声音可能会受到负面影响。

关于本产品所使用的软件的信息,可以通过按 [MENU/SET],选择 [设置]  $\rightarrow$  [版本显示],然后按 [MENU/SET] 来查看。

#### - 如果看到此符号的话 -

#### 在欧盟以外其它国家的废物处置信息

此符号仅在欧盟有效。

如果要废弃此产品,请与当地机构或经销商联 系,获取正确的废弃方法。



### 目录

安全注意事项	2
使用之前	
标准附件	6
元件名称	
插入及取出记忆卡 (可选件)/电池	
给电池充电	
一系列操作	
阅读使用说明书 (PDF 格式)	
安装提供的软件	
规格	13

## 使用之前

#### ■相机的注意事项

- •请勿使其受到强烈震动、撞击或压力。
- 本相机不是防尘/防溅/防水规格。请避免在有很多灰尘、水、沙子等的场所使用本相机。

#### ■关于水汽凝结(当镜头雾化时)

- 周围环境温度或湿度变化时,会发生水汽凝结。请注意水汽凝结, 以免造成镜头变脏、发霉以及相机故障。
- ·如果发生了水汽凝结,请关闭相机,将其放置约2小时。当相机温度 接近周围环境温度时,雾化将自然消失。


## 标准附件

在使用相机之前,请确认包装内是否提供了所有附件。 产品号码以 2012 年 1 月时的为准。此后可能会有变更。

- 1 电池组 (在本文中, 称为**电池组**或**电** 池)
- 请在使用前给电池充电。 2 AC 适配器
- 可以用于充电和回放。
- 3 USB 连接电缆
- 4 CD-ROM
  - 软件
  - 高级功能使用说明书 使用前,请安装到 PC 上。
- 5 腕带
- •在本文中,SD记忆卡、SDHC记忆 卡和 SDXC 记忆卡统称为记忆 卡。
- 记忆卡为可选件。不使用记忆卡时,可以在内置内存上记录图像或回放内置内存上的图像。
- 如果不慎丢失了提供的附件,请向 经销商或离您最近的服务中心咨 询。(可以单独购买附件。)



### 元件名称

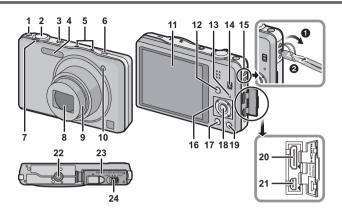


- 1 动态影像按钮
- 2 快门按钮
- 3 相机 ON/OFF 开关
- 4 闪光灯
- 5 麦克风
- 6 扬声器
  - 请注意不要用手指挡住扬声器。否则,可能会难以听到 声音。
- 7 变焦杆
- 8 镜头
- 9 镜筒
- 10 自拍定时器指示灯 AF 辅助灯
- 11 LCD 监视器
- 12 [MODE] 按钮


- 13 充电指示灯
- 14 REC/PLAY 切换开关
- 15 腕带环
  - 为了防止相机跌落,使用相机时请务必安装腕带。
- 16 指针按钮
- 17 [DISP.] 按钮
- 18 [MENU/SET] 按钮
- 19 [Q.MENU]/[**恤/5**] (删除 / 取消) 按钮
- 20 [HDMI] 接口
- 21 [AV OUT/DIGITAL] 接口
- 22 三脚架插座
- 23 记忆卡/电池盖
- 24 释放开关

# 插入及取出记忆卡 (可选件)/电池

- 检查是否已关机。
- •推荐使用 Panasonic 记忆卡。
- 1 朝箭头指示的方向滑动释放开 关,打开记忆卡/电池盖。
  - 请始终使用正品的 Panasonic 电池 (DMW-BCK7GK)。
  - •如果使用其他品牌的电池,我们不能保证本产品的品质。



记忆卡:注意记忆卡插入时的方向,将记忆卡牢牢地完全插入直到"喀哒"声为止。



- B:请勿触摸记忆卡的连接端子。
- 3 ①:关闭记忆卡/电池盖。
  - ②:朝箭头指示的方向滑动释放 开关。



#### ❷注意

•请将记忆卡放在儿童接触不到的地方,以防儿童吞食。

8 VQT3Y97 (SCH)






## 给电池充电

请使用专用的 AC 适配器 (提供)、USB 连接电缆 (提供)和电池。

- •相机在出厂时,电池未充电。请在使用前给电池充电。
- •请在室内 (10°C 至 30°C) 用 AC 适配器 (提供) 给电池充电。
  - •请仅在将电池插入到本相机中时给电池充电。
  - •请确认本机已经关闭。

用 USB 连接电缆 ® (提供)连接 AC 适配器 (提供)和本相机,然后将 AC 适配器 (提供)插入到电源插座中。

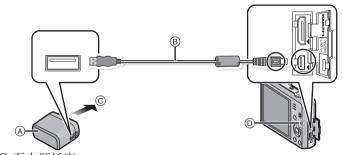

- © 至电源插座
- •请勿使用其他任何 USB 连接电缆,只使用提供的 USB 连接电缆。使用提供的 USB 连接电缆以外的电缆,可能会导致故障。
- •请勿使用其他任何 AC 适配器,只使用提供的 AC 适配器。

#### |■关于充电指示灯 (®)

点亮: 充电中。


**熄灭:** 充电已完成。(**充电时间:约 180 分钟)** 

■关于本机可以使用的电池

本机可以使用的电池为 DMW-BCK7GK。

## 一系列操作

- 1 将 REC/PLAY 切换开关滑 动到 [▲],然后开启相机。
  - 本相机出厂时,时钟未被设置。在使用本相机前,请设置日期和时间。
- 2 先半按快门按钮聚焦,然 后再完全按下进行拍摄。

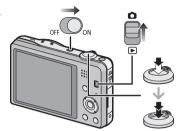

#### ■选择拍摄模式

按 [MODE] 选择拍摄模式。

(A):用自动设置进行拍摄。

▲:用您自己的设置进行拍摄。

**ட**: 描绘出微型画风格的拍摄。(又称为移轴镜)

SCN: 根据场景进行拍摄。

3D:拍摄 3D 图像。

#### ■录制动态影像

通过按动态影像按钮开始录制。

- •通过再次按动态影像按钮停止录制。
- •以[AVCHD] 连续录制动态影像的最长时间为 29 分 59 秒。(设置了 ISHI 时除外)
- •以[MP4]连续录制动态影像的最长时间为29分59秒。此外,以[MP4]连续录制的动态影像最多高达4GB。此时,以[FHD]连续录制的最长时间为约24分43秒。屏幕上显示最长可以连续录制的时间。

#### ■设置菜单

按 [MENU/SET] 显示菜单画面改变拍摄功能、相机设置和其他设置。

#### ■回放图像 ([标准回放])

将 REC/PLAY 切换开关滑动到 [[▶]]。

•按 ◀ 或 ▶ 选择图像。

#### ■删除图像

选择图像,然后按[面/5]。

•显示确认画面。通过选择[是]删除图像。

10 VQT3Y97 (SCH)

### 阅读使用说明书 (PDF 格式)

本相机更详细的使用说明包含在提供的 CD-ROM 中的"高级功能使用说明书(PDF 格式)"中。请将其安装到 PC 上阅读。

#### ■对于 Windows

- The PC,插入包含使用说明书的 CD-ROM (提供)。
- 2 单击 [使用说明书]。
- 3 选择所需的语言,然后单击 [使用说明书]进行安装。
  - (A) 返回到安装菜单。
- 4 双击桌面上的"使用说明书" 快捷方式图标。



#### ■使用说明书(PDF格式)打不开时

要想浏览或打印使用说明书(PDF 格式),需要用到 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更新版本或者 Adobe Reader 7.0 或更新版本。

插入包含使用说明书的 CD-ROM(提供),单击 ®,然后按照画面上的信息进行安装。

(兼容的操作系统: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

•可以从下面的网站上下载您的操作系统可以使用的Adobe Reader版本,然后进行安装。

http://get.adobe.com/reader/otherversions/

# 安装提供的软件

- •提供的 CD-ROM 包含以下软件。 -PHOTOfunSTUDIO 8.0 AE (Windows XP/Vista/7)
- -LoiLoScope 30 天完全体验版 (Windows XP/Vista/7) (试用版下载站点,这将只安装一个快捷方式。)
- •插入 CD-ROM 之前,请关闭所有正在运行的应用程序。

### 确认 PC 的环境。

- "PHOTOfunSTUDIO 8.0 AE"的操作环境
  - -操作系统:

Windows® XP (32 位 ) SP3、Windows Vista® (32 位 ) SP2、Windows<sup>®</sup> 7 (32 位 /64 位 ) 和 SP1

-CPU

Pentium® III 500 MHz 以上 (Windows® XP)、

Pentium® III 800 MHz 以上 (Windows Vista®)、

Pentium<sup>®</sup> III 1 GHz 以上 (Windows<sup>®</sup> 7)

-显示器:

1024×768 像素以上(推荐 1920×1080 像素以上)

-RAM·

512 MB 以上 (Windows® XP/Windows Vista®)、

1 GB 以上 (Windows<sup>®</sup> 7 32 位 )、2 GB 以上 (Windows<sup>®</sup> 7 64 位 )

-可用硬盘空间:

安装软件需要 450 MB 或以上

- 有关操作环境的更多信息, 请参阅 "PHOTOfunSTUDIO" 的使 用说明书 (PDF)。
- 插入带有提供的软件的 CD-ROM。
  - •插入了提供的 CD-ROM 时,安装菜单将会启动。
- 单击安装菜单上的 [应用程序]。
- 单击 [推荐安装]。
  - 请按照画面上显示的信息继续进行安装。
- ❷注意
- 与 PC 兼容的软件会被安装。
- "PHOTOfunSTUDIO"与 Mac 不兼容。
- 12 VQT3Y97 (SCH)

# 规格

### 数码相机:

安全注意事项

DC 5.1 V 电源: 功耗: 1.3 W(拍摄时) 0.9 W(回放时)

相机有效像素	14,100,000 像素			
影像传感器	1/2.33" MOS 传感器, 总像素数 15,300,000 像			
	素,原色滤光镜			
镜头	光学 10× 变焦, f=4.5 mm 至 45 mm (相当于			
	35 mm 胶片相机: 25 mm 至 250 mm)/			
	F3.1(广角)至 F5.9(远摄)			
影像稳定器	光学方式			
聚焦范围	标准	50 cm (广角) /1.5 m (远摄)		
		至 ∞ (9× 为 2 m 至 ∞)		
	微距/	5 cm (广角) /1.5 m (远摄) 至 ∞		
	智能自动/	(9× 为 2 m 至 ∞)		
	动态影像			
	场景模式	上述范围可能会有所不同。		
快门系统	电子快门 + 机械快门			
最低照度	约8 lx (使用 i- 低照度, 快门速度为 1/25 秒时)			
快门速度	8 秒至 1/1600 秒			
曝光 (AE)	自动(程序 AE)			
测光模式	多点测光			
LCD 监视器	3.0" TFT LCD (4:3)			
	(约 460,000 点)(视场率约为 100%)			
麦克风	立体声			
扬声器	单声道			

记录媒体	内置内存(约 70 MB)/SD 记忆卡/
	SDHC 记忆卡 /SDXC 记忆卡
录制文件格式	
静态影像	JPEG (基于 "Design rule for Camera File
	system"(相机文件系统设计规范),
	基于"Exif 2.3"标准)/对应 DPOF/MPO
动态影像	AVCHD/MP4
音频压缩格式	AVCHD: Dolby Digital (2 声道)
	MP4: AAC (2 声道)
接口	
数码	"USB 2.0"(高速)
模拟视频	NTSC/PAL 复合(通过菜单切换)
音频	音频线路输出(单声道)
端口	
[AV OUT/	专用插口(8针)
DIGITAL]	
[HDMI]	MiniHDMI C 型
尺寸	约 99.0 mm (宽)×59.4 mm (高)×21.0 mm
(不包括突出部分)	(深)
重量	约 133 g (包括记忆卡和电池)
	约 116 g(不包括记忆卡和电池)
工作温度	0°C 至 40°C
工作湿度	10%RH 至 80%RH

### AC 适配器 (Panasonic VSK0770):

安全注意事项

**输入:** ~110 V 至 240 V, 50/60 Hz, 0.2 A

输出: ==-5 V, 800 mA

### 电池组 (锂离子) (Panasonic DMW-BCK7GK):

安全注意事项

电压 / 容量: 3.6 V/680 mAh

#### 化学物质含有表

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳、构造	0	0	0	0	0	0
镜头	×	0	0	0	0	0
印刷基板组件	×	0	0	0	0	0
液晶面板	0	0	0	0	0	0
电池组	×	0	0	0	0	0
AC 适配器	×	0	0	0	0	0
USB 连接电缆	0	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《SJ/T 11363 2006》规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《SJ/T 11363 2006》规定的限量要求。

对于表示"×"的情况,属于欧盟 RoHS 指令的豁免项目。



与产品配套使用的电池组的环保使用期限为5年。

•SDXC 徽标是 SD-3C, LLC 的商标。

• "AVCHD"和 "AVCHD"标志是 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商标。

•由 Dolby Laboratories 授权制造。

杜比、Dolby 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。

• HDMI、HDMI标志和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。

• HDAVI Control™ 是 Panasonic Corporation 的商标。

- QuickTime 和 QuickTime 的标志是 Apple Inc. 的商标或者注册商标。
- Mac 和 Mac OS 是在美国和其他国家注册的 Apple Inc. 的商标。
- Windows和 Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

• 本产品使用 DynaComware Corporation 的"DynaFont"。 DynaFont 是 DynaComware Taiwan Inc. 的注册商标。

 本说明书中提及的其他公司名称和产品名称为各自公司的商标或 注册商标。

本产品在 AVC 专利许可证包的授权范围内,许可消费者在个人及非商业性使用中. (1) 遵照 AVC 标准 ("AVC Video")编码视频,和/或(2)解码由从事个人及非商业性活动的消费者编码的 AVC 视频,和/或解码从授权提供 AVC 视频的视频供应商处获得的 AVC 视频。除此之外的任何其他使用情况一律不授权或者不包含在内。其他信息可以从 MPEG LA, LLC 获取。请访问 http://www.mpegla.com。







松下电器产业株式会社(日本大阪)监制 厦门松下电子信息有限公司 制造 福建省厦门火炬高技术产业开发区 原产地:中国

DMC-SZ7 标准代号: Q/XMSX 048

2012年1月发行 在中国印刷